

対象機種	IG92021(S)	IG92022(S)
適合ランプ	RF110V40WR45E17	KR100/110V45WR50

このたびは、東芝電球直付器具：シーリングスポットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<p>器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。</p> <p>改造</p>	<p>ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。</p> <p>可燃物</p>
<p>ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに台紙に表示してあるワット (W) 数の適合ランプをご使用ください。指定以外のランプをご使用になりますと器具が変形、変色したり、火災の原因となります。</p> <p>ランプ交換</p>	<p>この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま使用になりますと、落下の原因となります。</p> <p>振動の激しい場</p>
<p>ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。やけど、感電の原因となります。</p> <p>電源を切って</p>	<p>器具の隙間や、放熱穴に金属物などを差し込まないでください。火災の原因となります。</p> <p>金属物の差し込み</p>

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


<p>器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具同士が変形、変色したり火災の原因となります。</p> <p>器具の密着</p>	<p>器具を水洗いしたり、洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。</p> <p>殺虫剤・水洗い</p>
<p>表示された電源電圧 (定格電圧 100V±6%) 以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用しますとランプなどの短寿命、火災の原因となります。</p> <p>電源電圧</p>	<p>金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。</p> <p>金属部分</p>
<p>この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電などの原因となります。</p> <p>屋外</p>	<p>周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p> <p>温度</p>
<p>物をぶつけたり、傷をつけたり、強く振ったりしないでください。破損、けがの原因となります。</p> <p>破損・けが</p>	<p>点灯中および消灯直後は器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。</p> <p>ランプ交換</p>
<p>ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の原因となります。</p> <p>落下</p>	<p>フレキシブルチューブは80°以上曲げて使用しないでください。天井面の変色、火災の原因となります。</p>
<p>振動がある場所で使用しますと、ランプ短寿命になります</p>	<p>フレキシブルチューブを無理に回転させないでください。負荷がかかること故障の原因となります。</p>

■お手入れのしかた

- 器具を清掃する際は、乾いた布か水で湿した布をよく絞ってから拭いてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

■器具を取り付ける前に


器具を取り付ける天井に下図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
・取り付け可能な配線器具 (JIS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングに適合できます。)

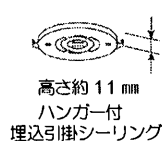

※引掛シーリングの交換には資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

■器具の取り付け方法

引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右へまわしてください。

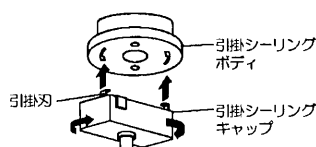


■器具の取り外し方法

ロックボタンを押しながら、引掛シーリングキャップを左方向へまわしてください。



■照射方向を変更する場合の注意点

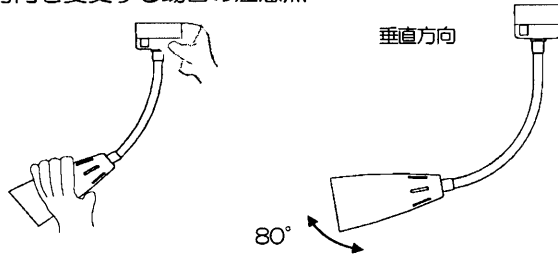

照射方向を変更する場合は引掛シーリングキャップを左記イラストのように手で固定して照射方向を変更してください。

※照射方向を変更する際は、必ず電源を切ってください。やけど、感電の原因となります。

安全に関するご注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯（JIS C8105-1 解読による）
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

東芝照明器具保証書

形名		
★お名前	ふりがな	様
★お客様住所		
電話	市外	市内
保証期間	1年	★お買い上げ日
★販売店	住所・店名	電話

東芝ライテック株式会社 東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号（東芝秋葉原ビル1階） 電話（03）5297-5711

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合には、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を提供する必要がありますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

（右記をご覧ください）

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎていた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、暴風、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合による故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 暴風及び地震に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

- ・転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』 ☎0120-1048-41
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談『東芝家電ご相談センター』 ☎0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は（03）3426-1048（有料）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

電話で
365日
24時間
お応えします